


**Beschnittanleitung Audi A6 3,2I FSI 188kW Bj.04**  
**trimm assembly Audi A6 3,2I FSI 188kW Bj.04**

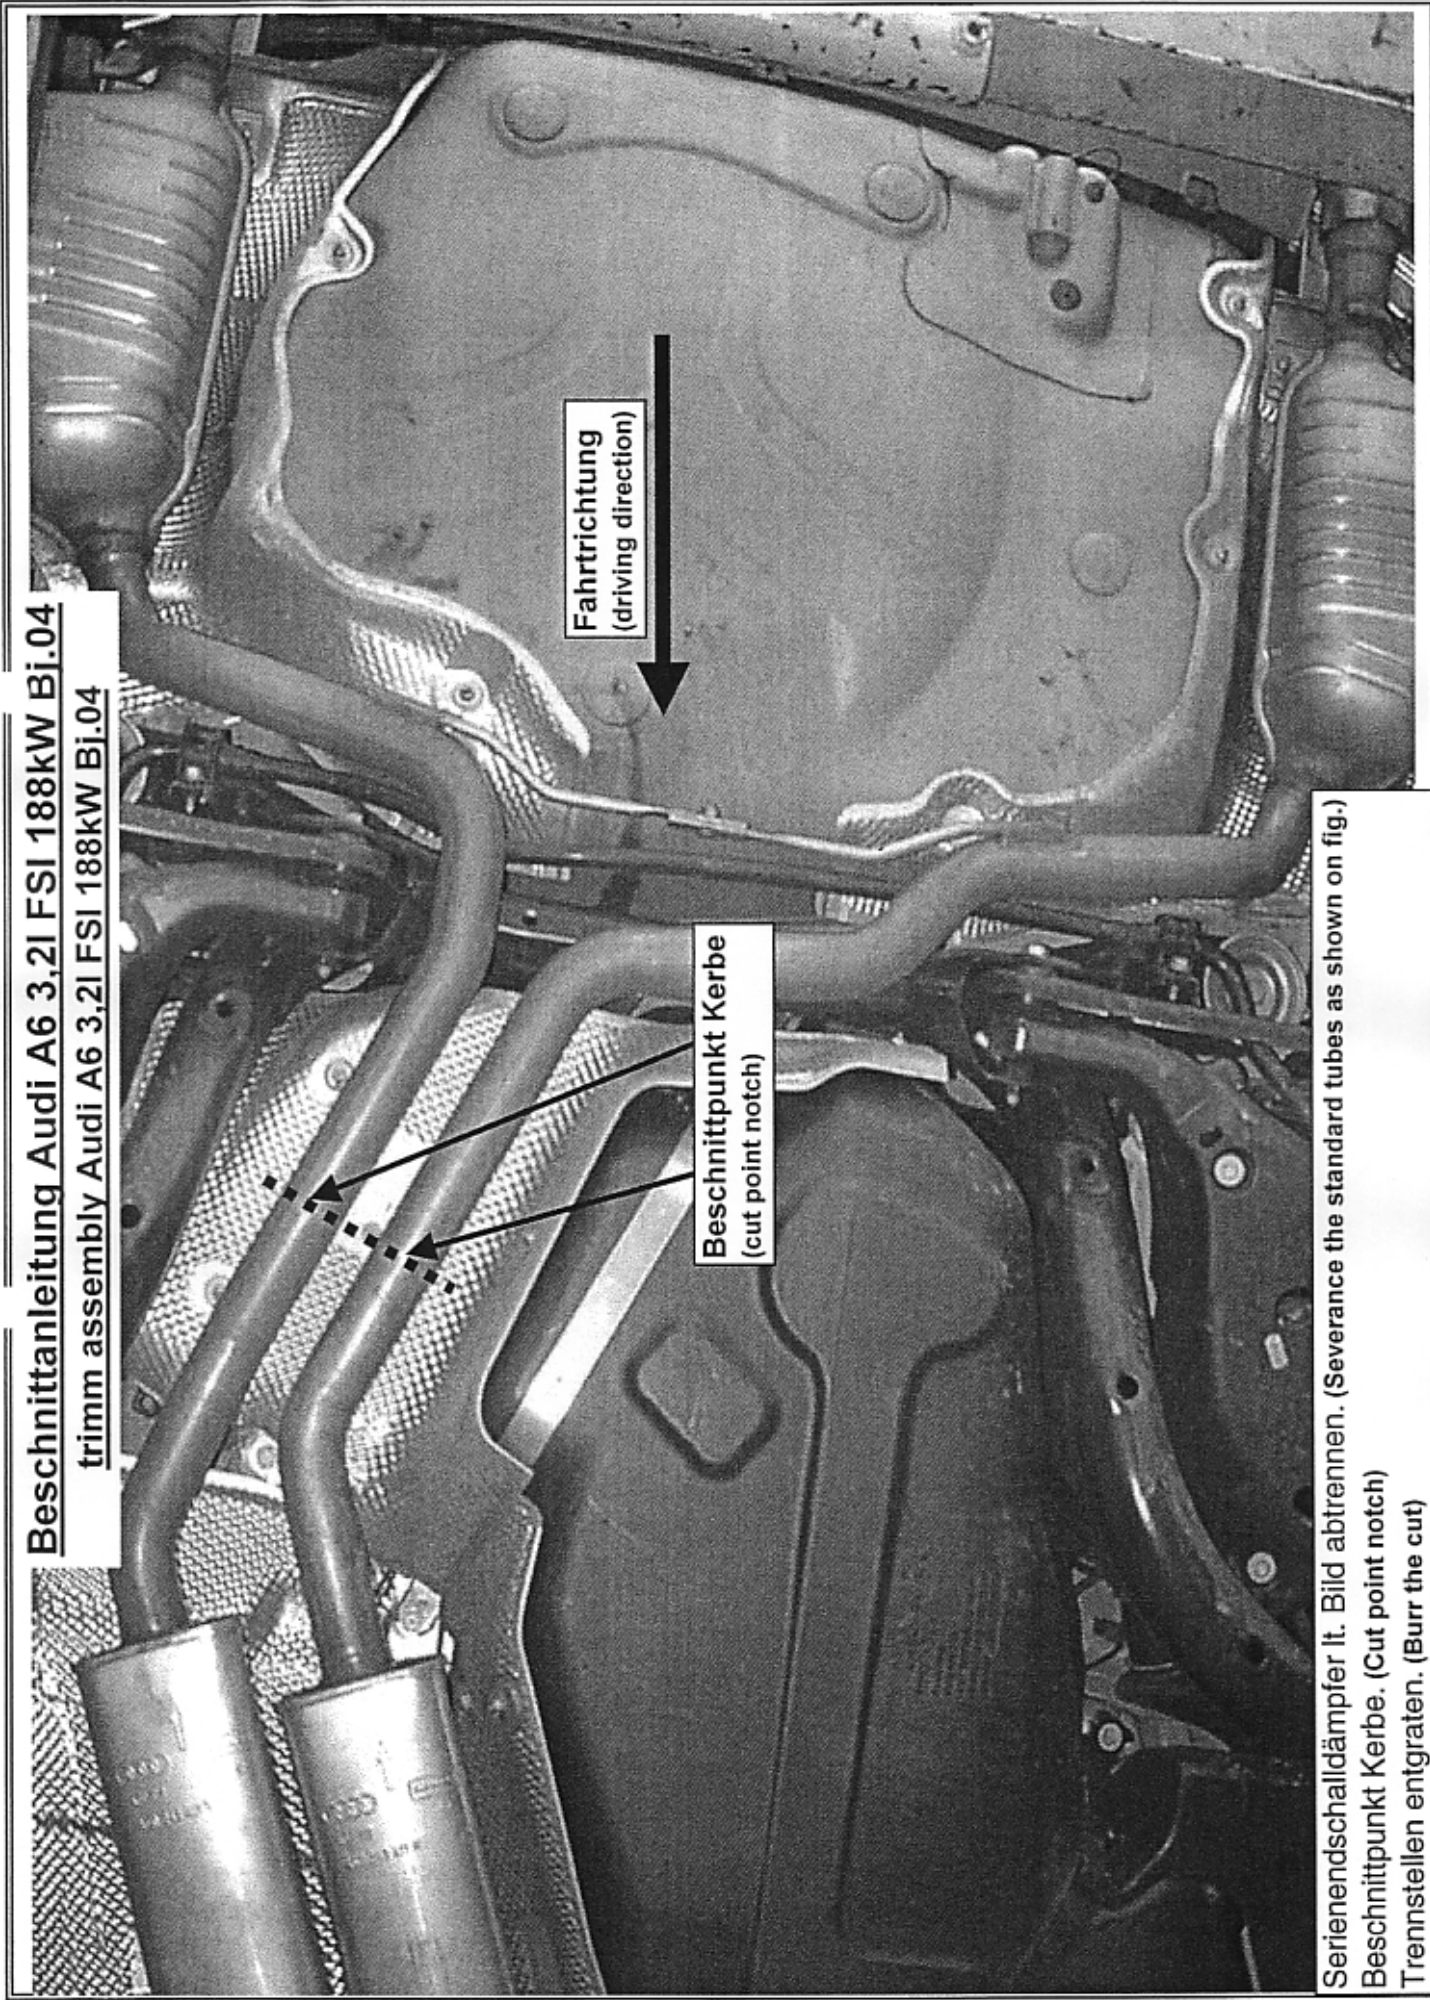

Serienenschalldämpfer lt. Bild abtrennen. (Severance the standard tubes as shown on fig.)  
Beschnittpunkt Kerbe. (Cut point notch)  
Trennstellen entgraten. (Burr the cut)