



## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 340i F30/F31 2015 →


### Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Vorschalldämpfer, 1 Verbindungsrohr, 1 Montagesatz  
1 REMUS front exhaust, 1 connection tube, 1 assembly kit


### Montage des REMUS Vorschalldämpfers / Installation of the REMUS front exhaust

Die serienmäßige Abgasanlage mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Die Querstrebe demontieren. Schellenverbindung zwischen Vorschalldämpfer und Kattleitung lösen.

Retain the standard exhaust system using suitable equipment. Remove the cross brace. Loosen the clamp connection between front exhaust and downpipe.

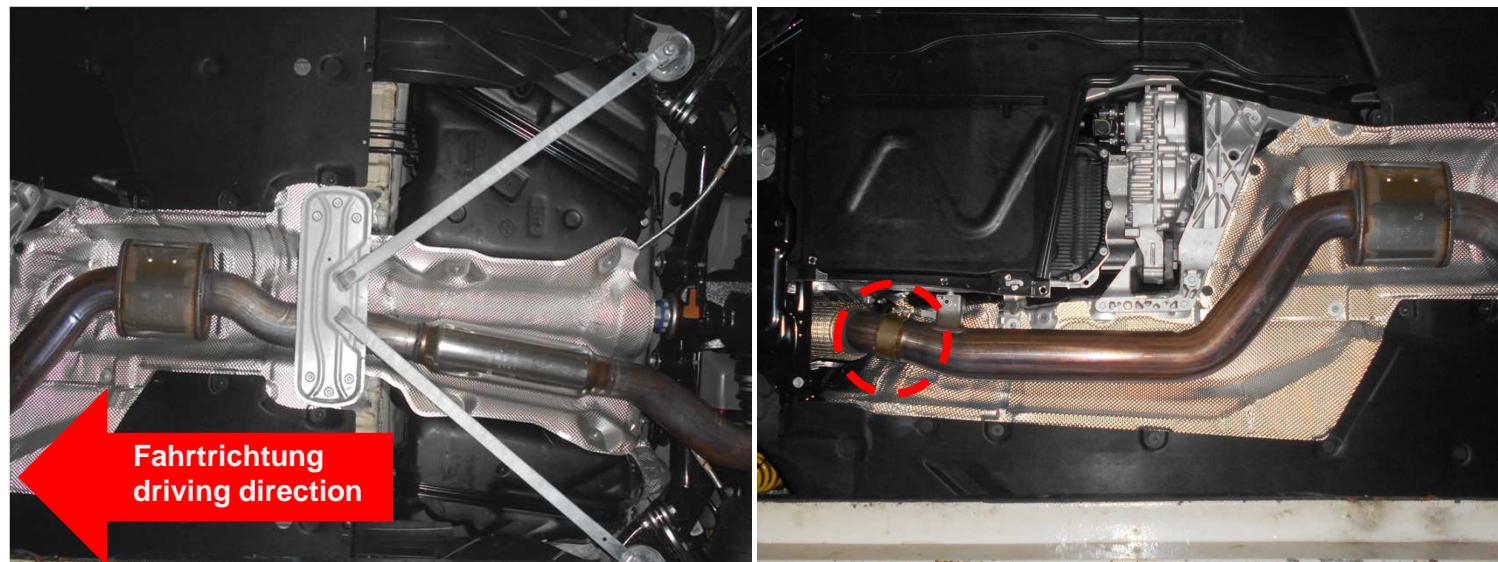

Die Aufhängungsgummis aushängen, den Aktuator abschließen und die serienmäßigen Abgasanlage abnehmen.  
Unplug the actuator cable and remove the standard exhaust system with the rubber supports.

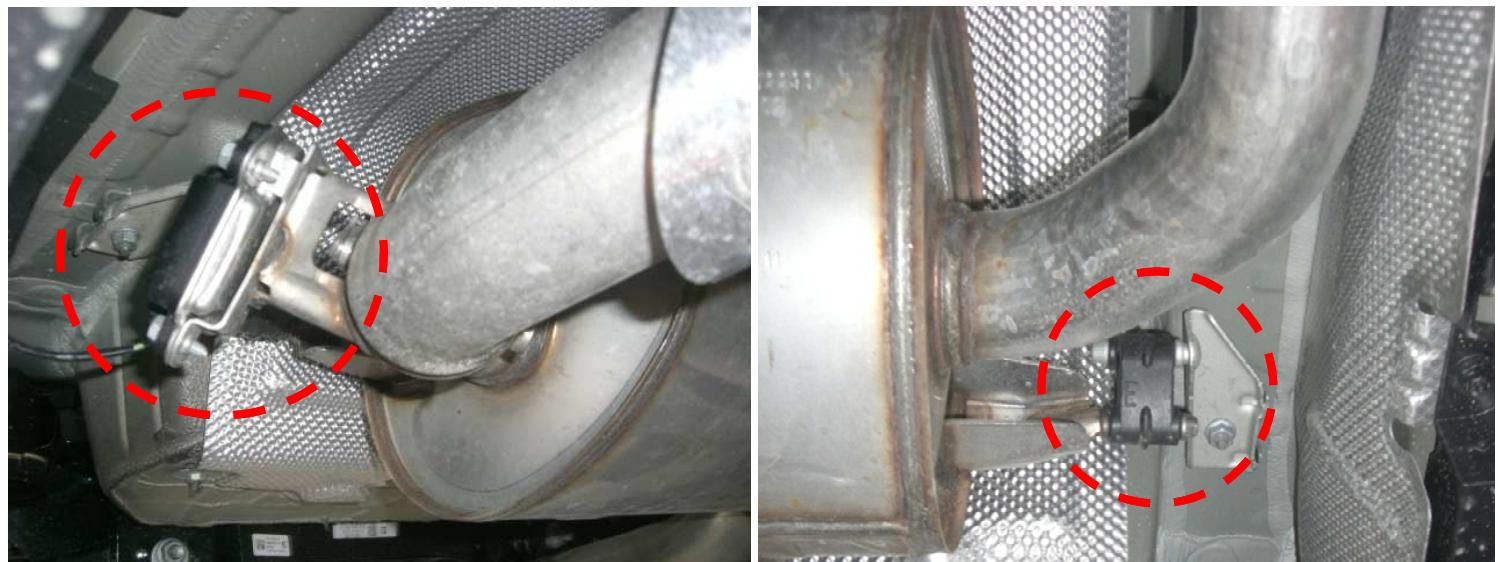



## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust


BMW 340i F30/F31 2015 →

Die Aufhängungsgummis am REMUS Verbindungsrohr montieren.

Mount the rubber supports on the REMUS connection tube.

Das REMUS Verbindungsrohr auf die Katleitung aufschieben und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. Den REMUS Vorschalldämpfer an dem REMUS Verbindungsrohr montieren.

Install the REMUS connection tube on the downpipe and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. Mount the REMUS front exhaust on the REMUS connection tube.

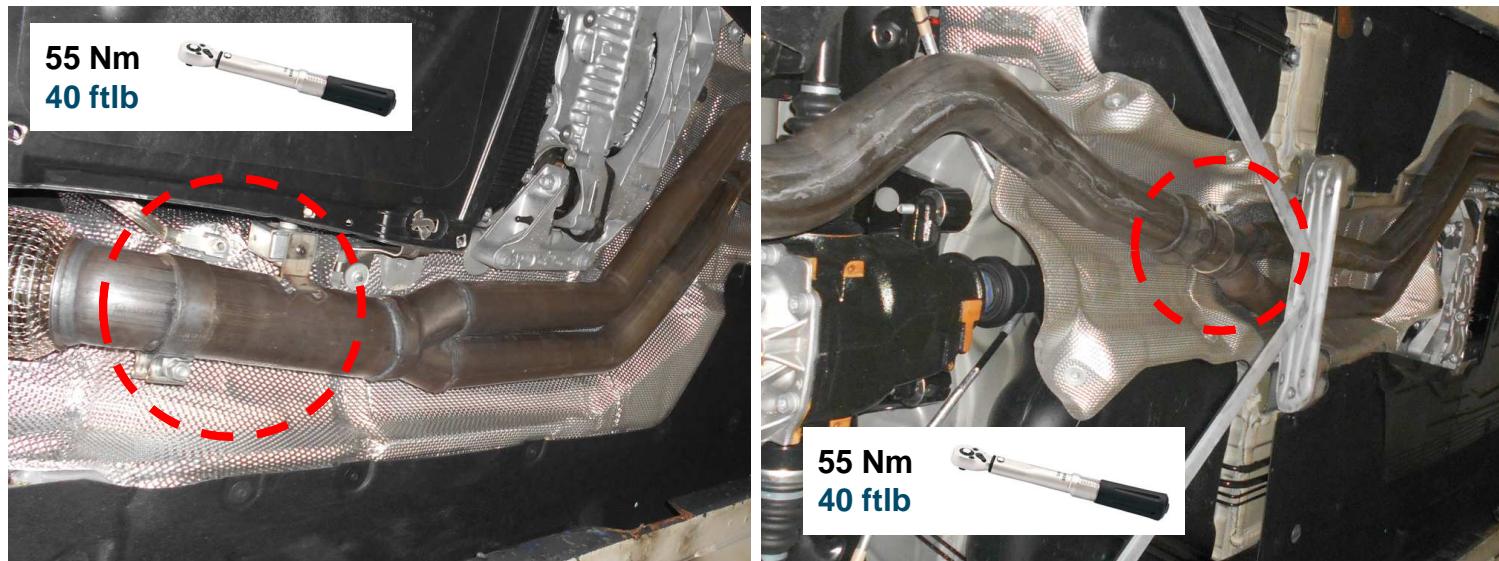

Den REMUS Sportschalldämpfer auf den REMUS Vorschalldämpfer aufschieben, alternativ den Serienendschalldämpfer verwenden. Bei Montage des Serienendschalldämpfers muss die Anlage beschnitten werden. **Schnittpunkt = Kerbe**

Install the REMUS sport exhaust on the REMUS front exhaust, alternatively install the standard exhaust. If you install the standard exhaust you have to cut the exhaust system. **cutting point = notch**





## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 340i F30/F31 2015 →

Die entfernte Querstrebe wieder montieren.

Remount the removed cross brace.

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Die Abgasanlage ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten Abgasanlage auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageraum.

Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the exhaust system and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated.

After 300 miles check all fixation points according to tightness and function.

If necessary, re-tighten the bolted connections!